

SEIKO

KULLANMA KILAVUZU

saat&saat

İTHALATÇI FİRMA

Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş.
Maslak Mh. Büyükdere Cd. Noramin İş Mrk
No: 237/D Sarıyer / İstanbul

Tel: (0212) 444 **saat** (7228) Fax: (0212) 328 3 666
www.saatvesaat.com saat@saatvesaat.com

SEIKO Cal. 7T86 KULLANMA KILAVUZU

ÖZELLİKLER

■ SAAT

- Akrep, Yelkovan ve küçük saniye ibresi

■ KRONOMETRE

- 1/5 saniye aralılarla 24 saat ölçüm
- Ara zaman ölçümü
- Ölçüm 24 saate ulaştığında otomatik olarak durma ve sıfırlanma


■ TEK SEFERLİK ALARM

- Alarm 24 saat içerisinde sadece 1sefer çalacak şekilde istenilen saate ayarlanabilir.
- Alarm sesi istenildiği zaman dinlenebilir.



■ PERPETUAL TAKVİM

- Tarih, TARİH/ALARM modunda merkez ibre ile gösterilir.
- Haftanın günü, saat 12 pozisyonundaki gün ibresi ile gösterilir.
- 28 Şubat 2100 tarihine kadar, ay sonlarında takvimi ayarlamanıza gerek yoktur.
- Ay ve yılı istediğiniz zaman kontrol edebilirsiniz.

GÖSTERGE VE DÜĞMELER

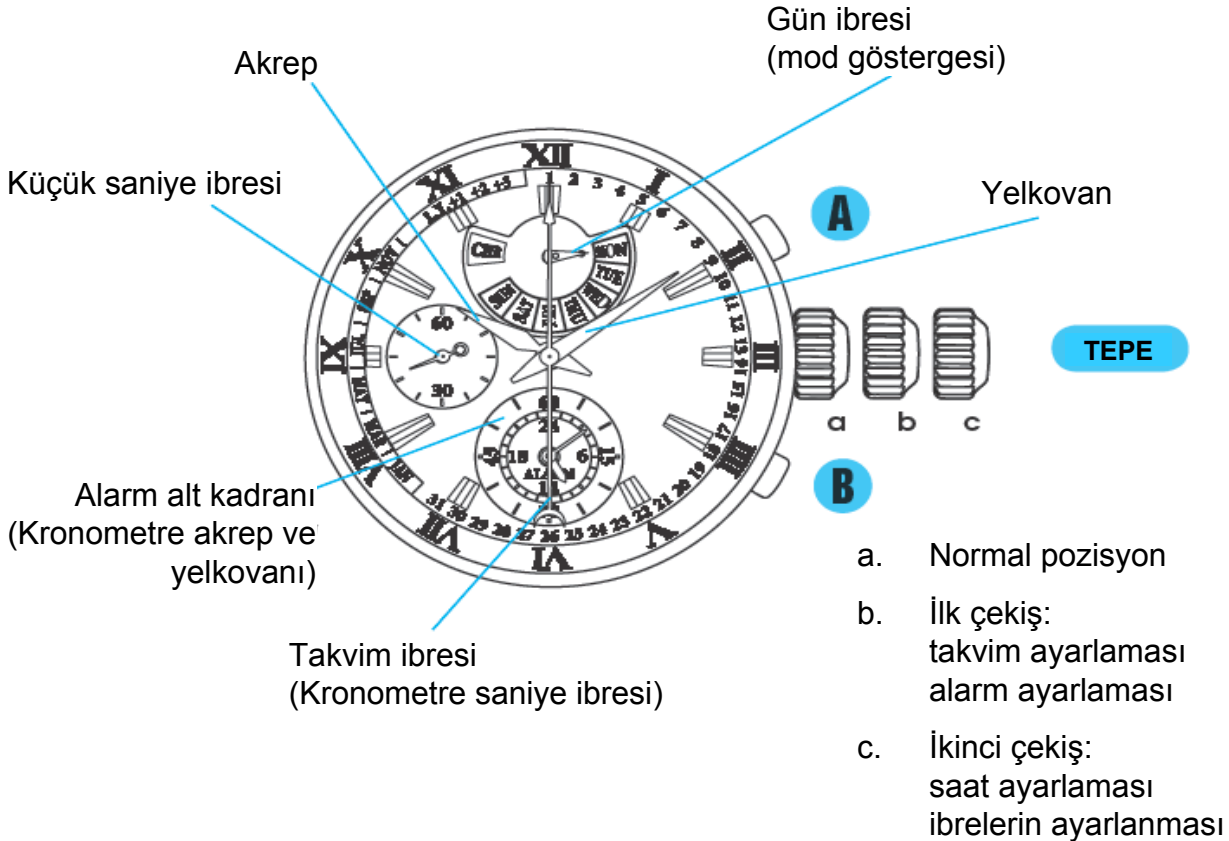



◆ Merkez ibre iki ayrı fonksiyona sahiptir:

- Takvim / Alarm modunda, ibrenin sonundaki () şekli ile, tarih ay ve artık yılı gösterir.
- Kronometre modunda, ibrenin ucundaki () şekli ile, tutulan süreyi saniye olarak gösterir.

* Bazı modeller kilitli tepe'ye sahip olabilir. Eğer saatinizde kilitli tepe varsa "Kilitli Tepe" bölümüne bakınız.

* Bu kılavuzun ilerleyen bölümlerinde sadeleştirilmiş çizimler kullanılabilir.

◆ Mod göstergesinin ve tarih göstergesinin görünüşü ve yerleşimi modele göre farklılık gösterebilir.

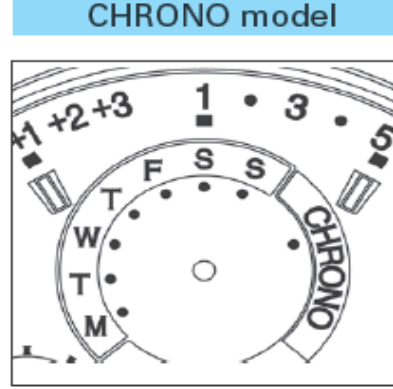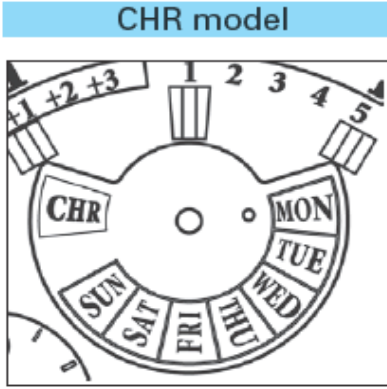

* Bu kılavuzun ilerleyen bölümlerinde soldaki model örnek olarak kullanılacaktır.

Kilitli Tepenin Kullanılması

- ◆ Bazı modeller, kullanılmadığı zaman vidası sayesinde kilitlenebilen vidalı tepeye sahiptir.
- ◆ Tepeyi kilitlemek, yanlışlıkla oluşabilecek ayarlama hatalarının önüne geçecek ve saatinizin su geçirmezlik kalitesini arttıracaktır.
- ◆ Herhangi bir ayar yapmadan önce tepenin kilidini açıp, işleminiz bittikten sonra tekrar kilitleyiniz.

● VİDALI TEPENİN KULLANIMI

Eğer saatinizin tepesi vidalı ise herhangi bir işlem yapmadan önce kilidini açın.

Saatinizde bir ayarlama yapmadığınız sürece tepeyi kilitli tutun.

Tepeyi açmak: Tepeyi saat yönünün tersine (aşağıya doğru) çevirin. Tepe açılacak ve ayar yapabileceksiniz.

Tepeyi kapatmak: işlemlerinizi bittikten sonra tepeyi hafifçe bastırarak, saat yönüne (yukarıya) doğru, duruncaya kadar çevirin.




Tepeyi kilitleirken, vidanın yerine oturduğundan emin olup yavaşça çevirin.

Tepeyi zorlayarak içeri doğru itirmeyin, tepeye yada vida yuvasına zarar verebilirsiniz.


Gösterge Modunun Değiştirilmesi

- ◆ B düğmesine her bastığınızda gösterge modu Takvim/Alarm modu ve Kronometre modu arasında değişir.

TAKVİM / ALARM MODU

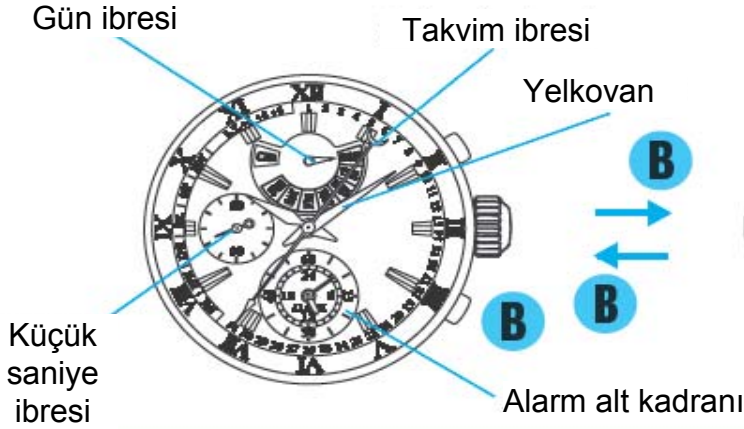

KRONOMETRE MODU

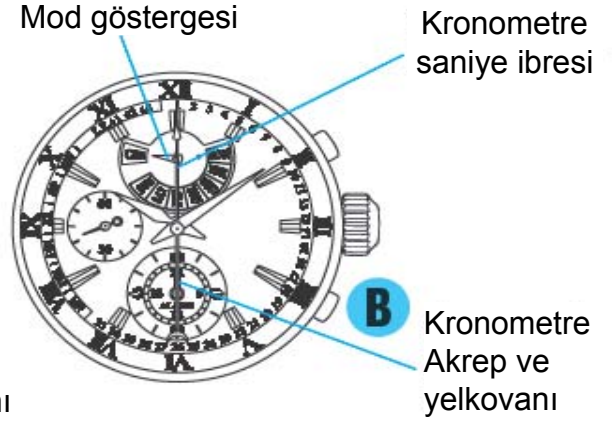


- * Gösterge modu değiştiğinde ibrelerin fonksiyonu da değişecektir
- * Gösterge modunu Kronometre'den Takvim/Alarm moduna değiştirmeden önce kronometrenin sıfırlandığına emin olun.
- * Kronometre çalışırken B düğmesi "Ara zaman ölçme", "İşleyen süreye geri dönme" veya "Sıfırlama" işlemleri için kullanılır.

Saati Ayarlama ve İbrelerin Ayarlanması

- ◆ Saatinizin aşağıdaki ayarlamalarını tepe ikinci çekiş pozisyonundayken yapabilirsiniz.

- 1) Ana kadran ve alarm alt kadranı için saat ayarı
- 2) Alarm akrep ve yelkovanı, gün ibresi ve takvim ibresinin ayarlanması

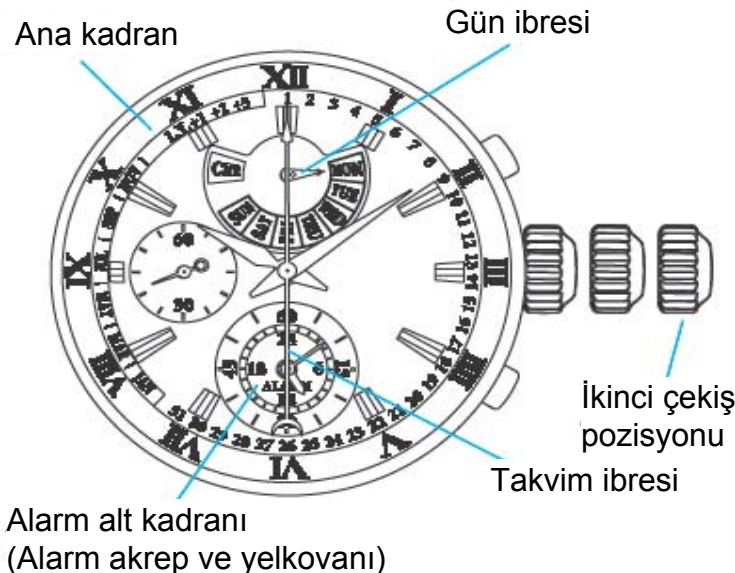

- * Tüm ibrelerin pozisyonları doğru ise, ayarlama yapmanıza gerek yoktur.
- * İbrelerden herhangi birinin pozisyonunun ayarlanması gerekiyorsa, önce ibre pozisyon ayarlamasını yapıp daha sonra saati ayarlayın.


İbrelere pozisyonlarının kontrol edilmesi

Kronometre modunda, kronometreyi sıfırladıktan sonra her bir ibrenin pozisyonunu aşağıdaki tabloya göre kontrol edin:

İbre	Doğru pozisyon
Kronometre akrep ve yelkovanı (Alarm akrep ve yelkovanı)	0:00
Kronometre saniye ibresi (Takvim ibresi)	0 saniye pozisyonu
Mod göstergesi (Gün ibresi)	CHR pozisyonu

Mod Göstergesi

Kronometre saniye ibresi

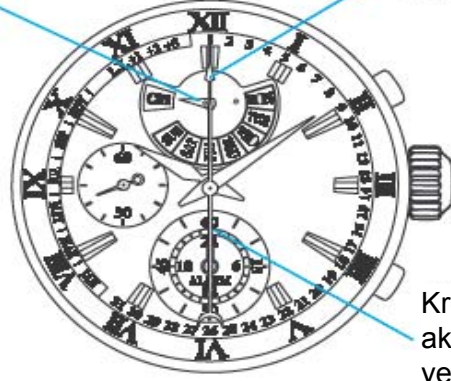


Kronometre akrep ve yelkovanı

* Saatinizi başka bir zaman diliminde bulunan bir yerde kullanırken sadece saati ayarlamanız yeterlidir.

* Hem ana kadrandaki saati hem de alarm alt kadranındaki saati ayarlamanız gereklidir.

Ana kadran ve alarm alt kadranı için saatin ayarlanması

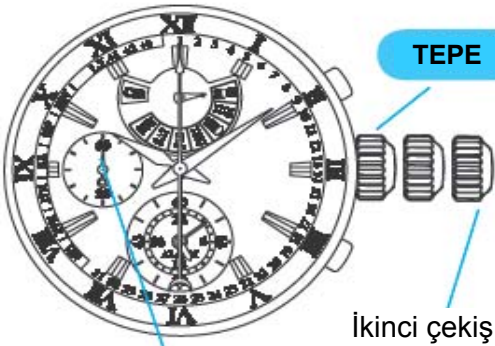

Küçük saniye ibresi

İkinci çekiş

TEPE


Saniye ibresi saat 12 üzerindeyken tepeyi ikinci çekiş pozisyonuna getirin.

Küçük saniye ibresi hemen duracaktır.

* Kronometre çalışırken tepeyi çekerseniz, kronometre otomatik olarak sıfırlanacaktır.

* Alarm ayarlıyken tepeyi tepeyi çekerseniz alarm otomatik olarak iptal olacaktır.

* Bu işlem hem Takvim/Alarm, hem de Kronometre modunda yapılabilir.

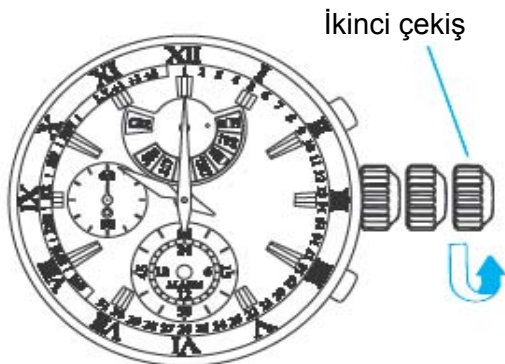


İkinci çekiş

TEPE

Ana kadrandaki saati saati ayarlamak için tepeyi çevirin.

* Saati ayarlarken, tepeyi kapatmadan alarm alt kadranındaki saati de ayarlamanız gerektiğini dikkate alarak, saati birkaç dakika ileri ayarlamanızı tavsiye ederiz.

- ◆ Ana kadran saati, AM/PM ayarından bağımsız olarak 12 saatlik formatta ayarlanmalıdır.
- ◆ Yelkovani ayarlarken, önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine alıp, daha sonra geri alarak tam zamana ayarlayın.

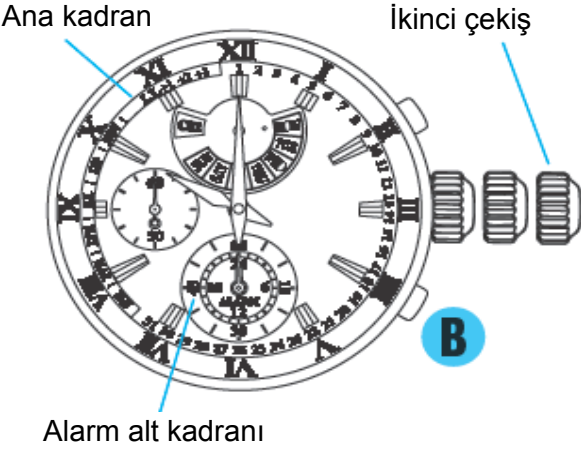

B Alarm alt kadranını 24 saat formatında mevcut saate göre ayarlamak için B düğmesini basılı tutun.

* B düğmesine her bastığınızda alarm alt kadranı yelkovani 1 dakika ilerler.

* B düğmesine basılı tutarsanız ibreler hızlı hareket eder.

* Alarm alt kadranındaki saatin ana kadrandaki saat ile 24 saat formatına göre aynı olmasına dikkat edin.

* Alarm alt kadranındaki saat gece 12'yi gösterdiğinde tarih değişir.


TEPE

Ana kadran ve alarm alt kadranındaki saat ayarlama işlemleri bittikten sonra tepeyi normal konumuna geri getirin

Alarm akrep ve yelkovani, gün ibresi ve tarih ibresinin ayarlanması

Herhangi bir ibre doğru pozisyonda bulunmuyorsa, aşağıdaki işlemleri takip ederek ayarlama yapın.

İbrelerin pozisyonlarını ayarladıktan sonra hem ana kadrandaki hem de alarm alt kadranındaki saati tekrar ayarlamanız gerekmektedir.

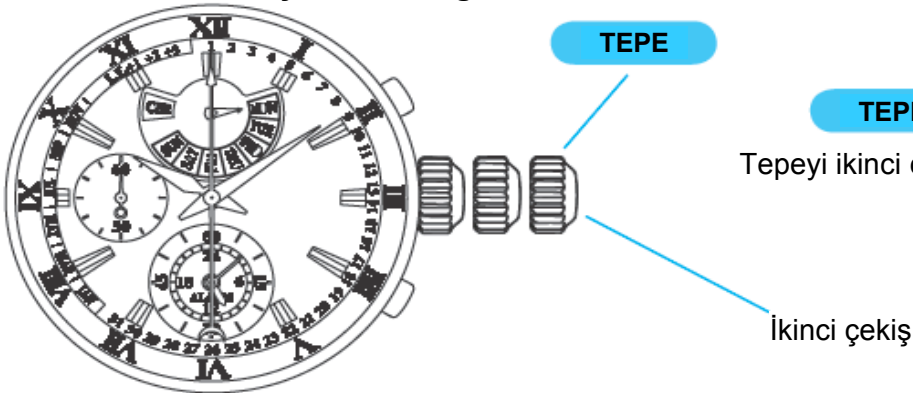


Tepeyi ikinci çekiş pozisyonuna getirin

* Kronometre çalışırken tepeyi çekerseniz, kronometre otomatik olarak sıfırlanacaktır.


* Alarm ayarlıyken tepeyi tepeyi çekerseniz alarm otomatik olarak iptal olacaktır.

* Bu işlem hem Takvim/Alarm, hem de Kronometre modunda yapılabilir.

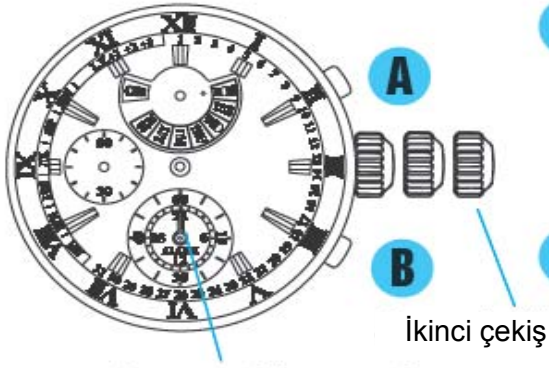


Kronometre akrep ve yelkovanı

Kronometre saniye ibresi

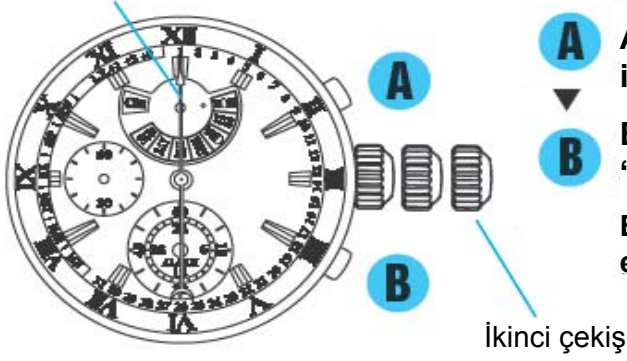

Gün göstergesi

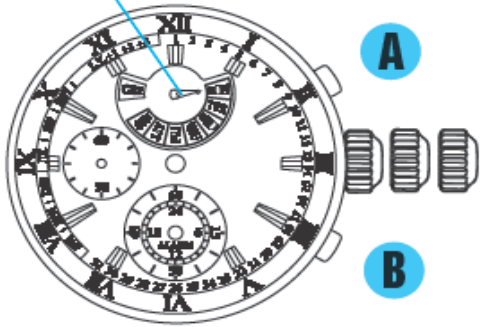

A

A düğmesini 5 saniye basılı tutun



Saat 6 konumundaki alarm alt kadranı ibreleri “0” konumuna gelerek duracaktır. Bu durumda alarm alt kadranı “0” pozisyonunda olmalıdır.

B

B düğmesine basarak kronometre akrep ve yelkovanını 0:00 pozisyonuna ayarlayın.

B düğmesine basılı tutarsanız ibreler hızlı hareket eder.

** ibreler ayarlanırken, sadece saat yönüne doğru hareket ederler*

A

A düğmesine bir sefer basın. Kronometre saniye ibresi bir tam tur dönecektir.

B

B düğmesine basarak kronometre saniye ibresini “0” pozisyonuna ayarlayın.

B düğmesine basılı tutarsanız ibreler hızlı hareket eder.

A

A düğmesine bir sefer basın. Gün ibresi bir tam tur dönecektir.

B

B düğmesine basarak gün ibresini “Monday” (Pazartesi) pozisyonuna ayarlayın.

B düğmesine basılı tutarsanız ibreler hızlı hareket eder.

- Gün ibresinin pozisyonunu ayarlamak için, ibreyi “Monday”in yanındaki nokta “•”yı gösterinceye kadar ilerletin.

A düğmesine basarak ibreleri aşağıdaki sırayla tekrar ayarlayabilirsiniz.

Kronometre akrep ve yelkovanı

Kronometre saniye ibresi

Gün göstergesi

TEPE

Tüm ayarlamalar bittikten sonra tepeyi normal konumuna geri getirin.

ÖNEMLİ


İbrelerin pozisyonları ayarlandıktan sonra, ana kadrandaki ve alarm alt kadranındaki saatin aynı olduğundan emin olun.

Perpetual Takvim

- ◆ Tarih, "Takvim ibresi" ile gösterilir.
- ◆ Haftanın günü, "Gün ibresi" ile gösterilir.
- ◆ "Takvim ibresi", ay ve yılı kontrol etmek için de kullanılır.
- ◆ 28 Şubat 2100 tarihine kadar takvimi ayarlamanıza gerek yoktur.

● Takvimin okunması

Takvim/Alarm modunda, gün ibresi haftanın gününü, takvim ibresi tarihi gösterir.

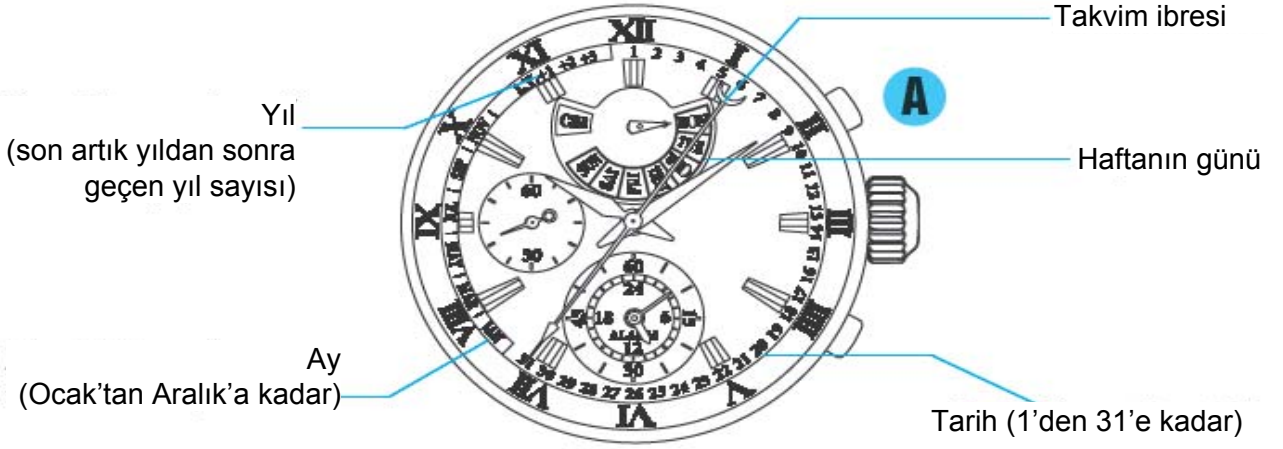

● Ay ve yılın kontrol edilmesi


Takvim/Alarm modunda, A düğmesine her bastığınızda takvim ibresi dönerek sırasıyla tarih, ay ve yılı gösterir.



Takvim ibresi Ay ve yılı gösterdikten sonra, yaklaşık 10 saniye herhangi bir düğmeye basılmazsa, otomatik olarak tarihi gösterir.

● Takvimin ayarlanması

TEPE Tepeyi ilk çekiş konumuna getirin.

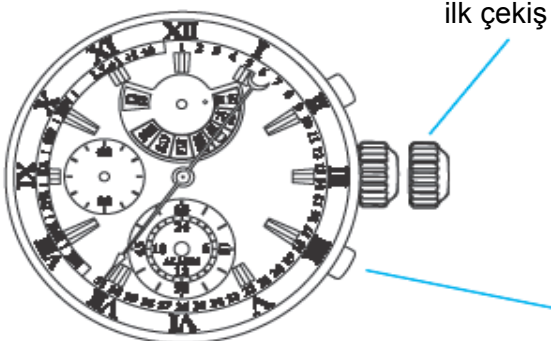

ÖNEMLİ


Takvimin doğru gösterilebilmesi için, ibrelerin pozisyonlarının doğru şekilde ayarlanmış olması gerekmektedir.

* Bu konumdayken B düğmesine basmayın. B düğmesine basmanız saatinizi alarm ayarlama moduna geçirecektir.

* Kronometre çalışırken tepeyi çekerseniz, kronometre otomatik olarak sıfırlanacaktır.

* Alarm ayarlıyken tepeyi çekerseniz alarm otomatik olarak iptal olacaktır.

* Bu işlem hem Takvim/Alarm, hem de Kronometre modunda yapılabilir.

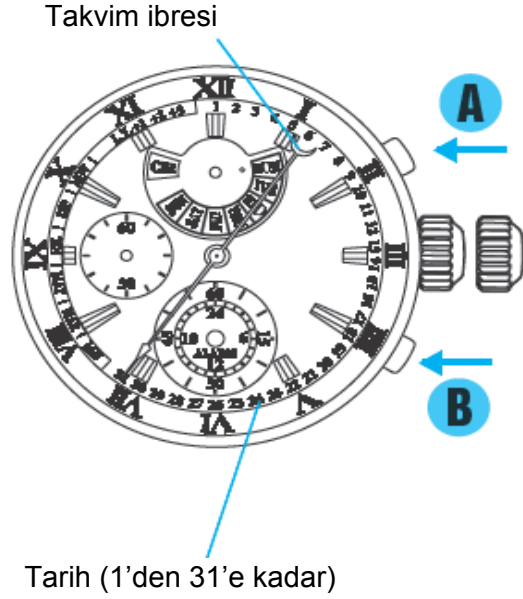


A A düğmesini 5 saniye basılı tutun.
▼ Takvim ibresi bir tam tur dönecektir.

B B düğmesine basarak tarihi ayarlayın

* B düğmesini basılı tutarsanız ibreler hızlı hareket eder.

* Tarih 1 ve 31 numaraları arasında ayarlanır
* Takvim ibresi 31'i gösteriyorken B düğmesine basarsanız, ibre doğrudan 1'e atlayacaktır.

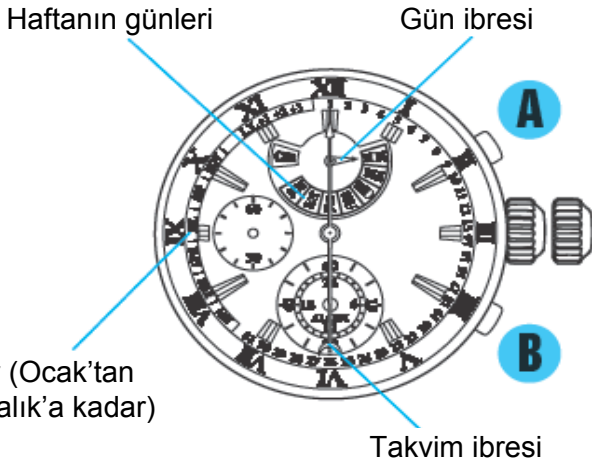

A Tekrar A düğmesine basın
▼ Gün ibresi, gün göstergesi ve "CHR" göstergesi arasında gidip gelir

B B düğmesine basıp haftanın gününü ayarlayın

* B düğmesini basılı tutarsanız ibreler hızlı hareket eder.

* Haftanın günü Pazartesi ve Pazar günleri arasında ayarlanır

* Gün ibresi Pazar i gösteriyorken B düğmesine basarsanız, ibre doğrudan Pazartesi'ye atlayacaktır.


A Tekrar A düğmesine basın
▼ Takvim ibresi ilerleyecek ve "Ay" bölümüne gelecektir.

B B düğmesine basıp ayı ayarlayın

* B düğmesini basılı tutarsanız ibreler hızlı hareket eder.

* Ay Ocak ve Aralık ayları arasında ayarlanır

* Takvim ibresi Aralık'ı gösteriyorken B düğmesine basarsanız, ibre doğrudan Ocak'a atlayacaktır.

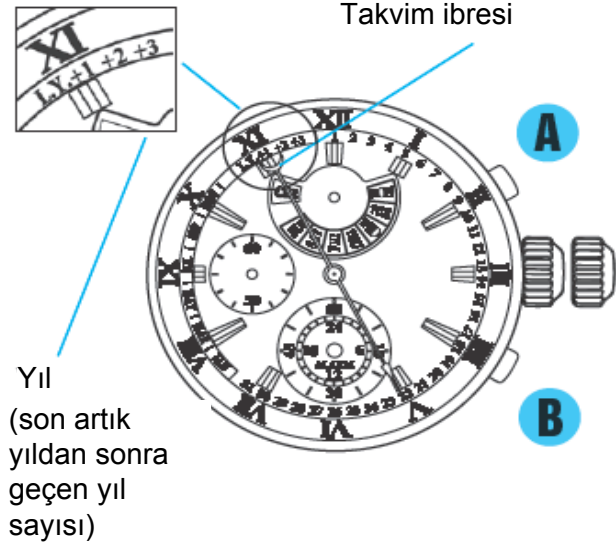

A Tekrar A düğmesine basın
 ▼ Takvim ibresi ilerleyecek ve "Yıl" bölümüne gelecektir.

B B düğmesine basıp yılı ayarlayın

* B düğmesini basılı tutarsanız ibreler hızlı hareket eder.

* Yıl "LY", "+1", "+2" veya "+3"e ayarlanır

* Takvim ibresi "+3"ü gösteriyorken B düğmesine basarsanız, ibre doğrudan "LY"ye atlayacaktır.

Yıl göstergesi	L.Y.	+1	+2	+3
Son artık yıldan sonra geçen yıl sayısı	Artık Yıl	Bir Yıl	İki Yıl	Üç Yıl
Yıl	2008 2012 ⋮ 2096	2009 2013 ⋮ 2097	2010 2014 ⋮ 2098	2011 2015 ⋮ 2099

A Tekrar A düğmesine basın

▼ * A düğmesine tekrar basarsanız saatiniz tarih ayarlama moduna geri döner

A düğmesine her basışınızda takvim aşağıdaki sıra ile tekrar ayarlanabilir.



TEPE Tüm ayarlamaları yaptıktan sonra tepeyi normal konumuna geri getirin


* Tarih, 30 Şubat veya 31 Kasım gibi, olmayan bir güne ayarlandığı zaman, otomatik olarak bir sonraki ayın ilk gününe ilerler.

Kronometrenin kullanılması

- ◆ 1/5 saniye aralıklarla 24 saate kadar ölçüm yapılabilir.
- ◆ Ölçüm 24 saate ulaşığında kronometre otomatik olarak durur ve sıfırlanır.
- ◆ Ara zaman ölçümü yapılabilir.

* Kronometre sıfırlandığında kronometre ibreleri "0" pozisyonuna gelmiyorsa, ibrelerin ayarlanması gerekir.

* "Saati Ayarlama ve İbrelerin Ayarlanması" bölümüne başvurun

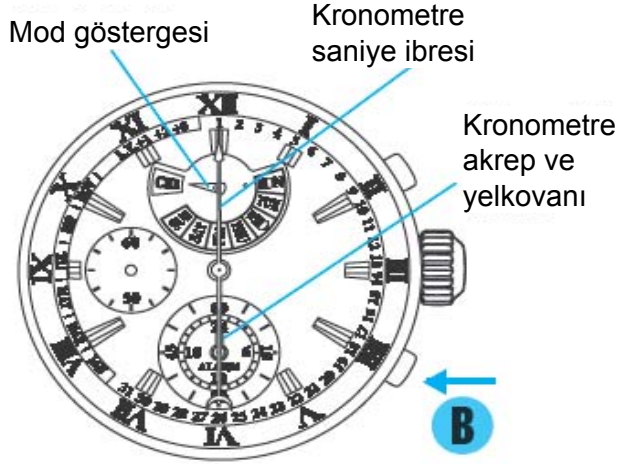

B B düğmesine basıp "Kronometre Modu"na geçin

* Kronometre çalışırken, B düğmesine basarak gösterge modunu değiştiremezsiniz.

* Kronometre çalışırken tepeyi birinci veya ikinci çekiş konumuna getirirseniz ölçüm işlemi otomatik olarak iptal edilecektir.


* "Gösterge modunun değiştirilmesi" bölümüne başvurun

Kronometrenin sıfırlanması

Kronometre ibreleri çalışırken

1. A düğmesine basarak kronometreyi durdurun
2. B düğmesine basarak kronometreyi sıfırlayın

Kronometre saniye ibresi

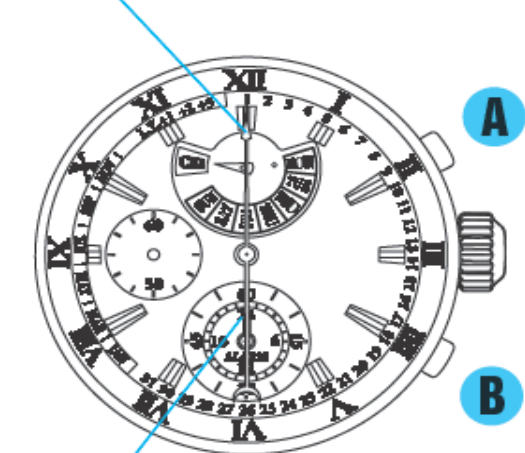

Kronometre akrep ve yelkovanı

Kronometre ibreleri duruyorken

(Kronometre durdurulmuşsa)

1. B düğmesine basarak kronometreyi sıfırlayın
(Kronometre çalışırken ara zaman ölçümü görüntüleniyorsa)

1. B düğmesine basarak ara zaman ölçümü görünümünden normal görünümüne geçin

2. A düğmesine basarak kronometreyi durdurun

3. B düğmesine basarak kronometreyi sıfırlayın

(Kronometre durdurulmuşken ara zaman ölçümü görüntüleniyorsa)

1. B düğmesine basarak ara zaman ölçümü görünümünden normal görünümüne geçin

2. B düğmesine basarak kronometreyi sıfırlayın

Kronometre kullanımı

<STANDART ÖLÇÜM>



<KÜMÜLATİF ÖLÇÜM>



"A" düğmesine basarak tekrar başlatma ve durdurma istenildiği kadar tekrarlanabilir.

<ARA ZAMAN ÖLÇÜMÜ>



"B" düğmesine basarak ara zaman ölçme ve işleyen süreye dönme işlemi istenildiği kadar tekrarlanabilir. Ara zaman ölçümü gösteriliyorken tutulan zaman 24 saate ulaşırsa, kronometre otomatik olarak durur, ara zaman görüntülenmesinden çikılır ve ibreler "00"00."da durur.


< 2 RAKIBİN SÜRELERİNİN ÖLÇÜMÜ >



Alarmin Kullanılması

- ◆ Alarm, ayarlanan saatte sadece bir seferlik çalar ve otomatik olarak iptal olur
- ◆ Alarm bulunduğunuz saatten 24 saat sonrasında kadar 1 dakikalık aralıklarla ayarlanabilir.
- ◆ Alarm sesi önceden dinlenebilir.

● Alarm saatinin ayarlanması

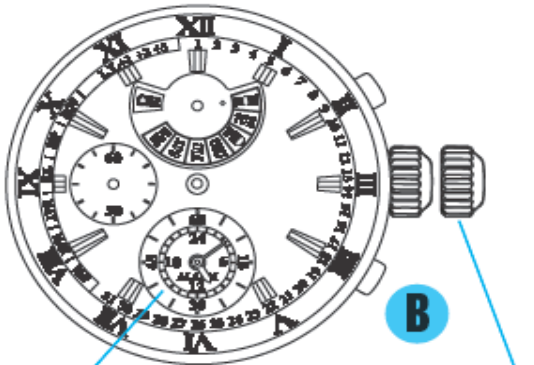

Alarm alt kadranı

İlk çekiş


TEPE

Tepeyi Takvim/Alarm modundayken ilk çekiş pozisyonuna getirin.

* Alarm kuruluyken tepeyi çekerseniz, alarm otomatik olarak iptal olur.

* Saatiniz Kronometre modunda ise, B düğmesine basarak Takvim/Alarm moduna alın.

* "Gösterge modunun değiştirilmesi" bölümüne başvurun

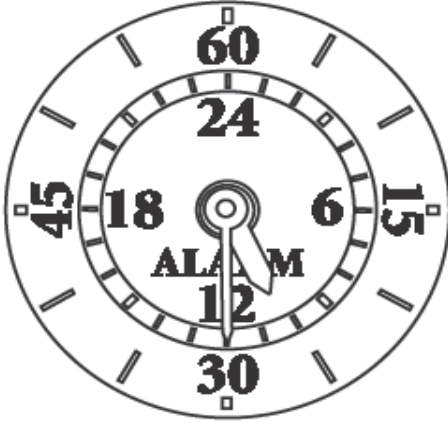**B**

B düğmesine basarak Alarm'ı ayarlayın

* B düğmesine her basışınızda alarm alt kadranındaki saat 1 dakika ilerleyecektir.

* B düğmesini basılı tutarsanız ibreler hızlı hareket eder.

* Alarm ibreleri mevcut zamana geldikleri zaman dururlar.

* Alarm saati ve ana saat doğru ayarlanmamışsa, alarm ayarlanamaz.

TEPE


Alarm saatini ayarladıktan sonra tepeyi normal konumuna geri getirin.

Alarmın çalarken durdurulması


◆ Alarm ayarlanan saatte 20 saniye boyunca çalar.

◆ Alarm çalırken A veya B düğmesine basarak alarmı durdurabilirsiniz.

* Alarm, ayarladığınız saatte çaldıktan sonra otomatik olarak iptal olur.

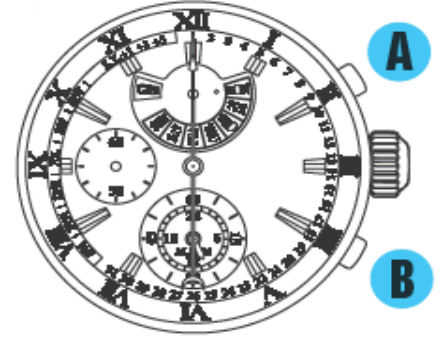

Alarm saatinin, ayarlandıktan sonra değiştirilmesi

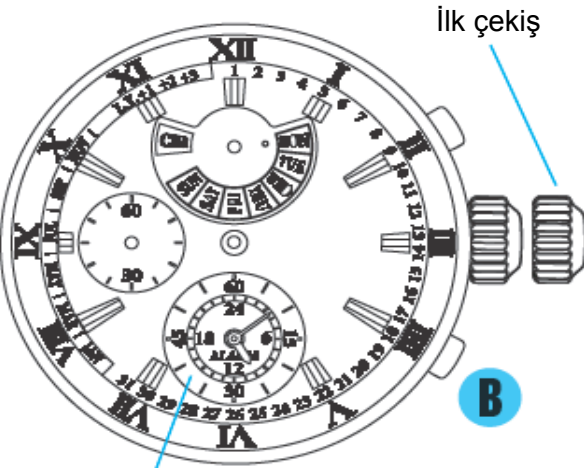

Alarm alt kadranı

TEPE

Takvim/Alarm modunda ilk çekiş pozisyonuna getirin

* Bu şekilde kurulu olan alarm iptal olacaktır ve alarm alt kadranı saati hareket ederek mevcut zamanı gösterecektir.

B

B düğmesine basarak yeni alarm zamanını ayarlayın


* B düğmesine her basışınızda alarm alt kadranındaki saat 1 dakika ilerleyecektir.

* B düğmesini basılı tutarsanız ibreler hızlı hareket eder.

TEPE

Alarm saatini ayarladıktan sonra tepeyi normal konumuna geri getirin.

● Aların iptal edilmesi

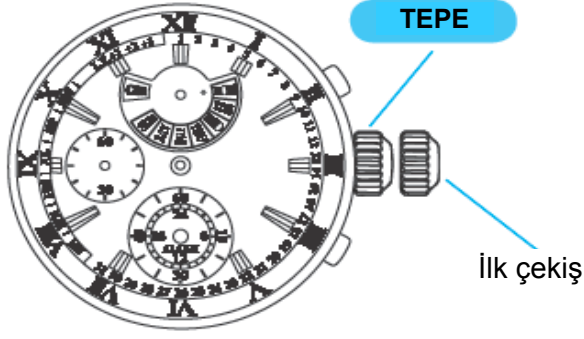

TEPE


Takvim/Alarm modunda ilk çekiş pozisyonuna getirin

* Bu şekilde kurulu olan alarm iptal olacaktır ve alarm alt kadranı saati hareket ederek mevcut zamanı gösterecektir.

TEPE

Tepeyi normal konumuna geri getirin.

● Alarm sesinin dinlenmesi

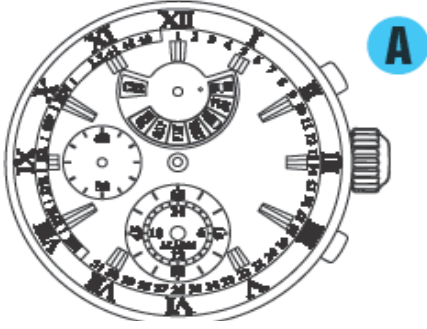

A

Takvim/Alarm modunda A düğmesini 2 saniye basılı tutun.

* A düğmesini basılı tuttuğunuz sürece alarm sesini duyabilirsiniz.

Pil Değişimi

5
Yıl

Saatinizin içindeki pilin ömrü yaklaşık 5 senedir. Ancak, saatinizin içindeki pil saatinizi kontrol etmek amacıyla fabrikada yerleştirdiği için, saatinizi satın aldıktan sonra pilinizin kalan ömrü bu süre kadar olmayabilir. Saatinizin pili bittiğinde, saatinizin herhangi bir zarar görmemesi için pilini hemen değiştirmenizi tavsiye ederiz. Saatinizin pilini değiştirmek için bir SEIKO YETKİLİ SATICISINA gitmenizi ve SEIKO SR927SW pil istemenizi tavsiye ederiz.

* Eğer gün içerisinde gösterge modu bir seferden fazla değiştirilirse, kronometre günde 60 dakikadan fazla kullanılırsa ve alarm günde 20 saniyeden fazla çalarsa, pil ömrü belirtilen süreden daha az olabilir.

● Pil ömrü göstergesi

Pil biterken, saniye kolu normalde olduğu gibi 1 saniye değil 2 saniye aralıklarla hareket eder. Böyle bir durumda saatinizin pilini mümkün olan en kısa sürede değiştiriniz.

*Saniye kolu 2 saniye aralıklarla hareket ederken saatiniz doğru zamanı göstermeye devam eder.

UYARI

Pili saatinizden çıkartmayınız

Eğer pili çıkartmanız gerekirse çocukların erişebileceği yerlerden uzakta tutun. Eğer pil yutulursa hemen bir doktora başvurun.

Pili asla kısa devre yapmayın, ısıtmayın ya da başka bir pil ile birlikte kullanmayın ve ateşe atmayın. Pil patlayabilir, aşırı derecede ısınabilir veya ateş alabilir.


Pil şarj edilebilir değildir. Pili asla şarj etmeye çalışmayın. Böyle bir durumda pil akabilir ya da zarar görebilir.

Pil deęişiminden sonra yapılması gerekenler

Saatinizin pilini deęiştirdikten veya ibrelerde normal olmayan bir görünüm olduğunda aşığıdaki işlemleri uygulayarak saatinizin içindeki entegre devreyi sıfırlayın. Saatiniz normal çalışmasına geri dönecektir.

● Entegre devrenin sıfırlanması

1. Tepeyi ikinci çekiş pozisyonuna getirin.
2. Aynı anda A ve B düğmelerini 2 saniye veya daha fazla basılı tutun.
3. Tepeyi normal konumuna geri getirin ve küçük saniye ibresinin normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

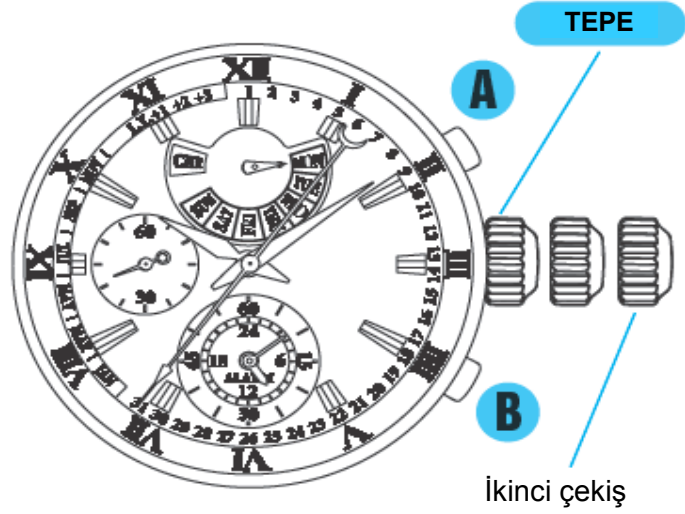

Entegre devreyi sıfırlamak saatinizi ilk konumuna geri getirecektir. Saatinizi kullanmaya başlamadan önce ibreleri ve saati ayarlamalısınız. Saatin ve ibrelerin ayarlanması bölümüne başvurabilirsiniz.

ÖZELLİKLER

1. Kristal sarkacın frekansı _____ 32,768 Hz (Hz = Hertz. Saniyede devir)
2. Kayıp/kazanım (aylık oran) _____ 15 saniyeden daha az (5°C – 35°C)
(11°F – 95°F) normal sıcaklık derecesi aralığında
(bilekte takılı olarak)
3. Çalışma sıcaklığı aralığı _____ -10°C -+ 60°C (14°F – 140°F)
4. Sürüm sistemi _____ Adım motoru, 4 parça
5. Gösterge Sistemi

Zaman _____ Akrep, Yelkovan ve 1 saniye aralıklarla hareket eden küçük saniye kolu.

Kronometre _____ 1/5 saniye ibresi (60 saniye/360 derece)
Yelkovan (60 dakika/360 derece)
Akrep (24 saat/360 derece)

Alarm _____ Yelkovan (60 dakika/360 derece)
Akrep (24 saat/360 derece)

Takvim _____ Takvim göstergesi ile tarih gösterimi (ay ve yıl isteęe baęlı olarak görüntülenebilir).
Gün göstergesi ile haftanın günü gösterimi

6. Pil _____ SEIKO SR927SW, 1 parça

7. Pil Ömrü _____ Yaklaşık 5 Yıl

Eęer gün içerisinde gösterge modu sadece bir sefer deęiştirilirse, kronometre günde 60 dakikadan az kullanılırsa ve alarm günde 20 saniyeden az çalarsa.

8. IC (Entegre Devre) _____ C-MOS-IC, 3 parça.

*Özellikler ürün geliştirme amacıyla öncede haber verilmeksizin deęiştirilebilir.

saat&saat

Yetkili Servis Bilgileri

Saat&Saat Teknik Servis Hizmetleri LTD ŐTİ.

**Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No: 237/D
Maslak / İstanbul**

Telefon: (0212) 367 44 67

Link: <https://www.saatvesaat.com.tr/yardim>