

SEIKO

KULLANMA KILAVUZU

saat&saat

İTHALATÇI FİRMA

Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş.
Maslak Mh. Büyükdere Cd. Noramin İş Mrk
No: 237/D Sarıyer / İstanbul

Tel: (0212) 444 **saat** (7228) Fax: (0212) 328 3 666
www.saatvesaat.com saat@saatvesaat.com


DUO – DISPLAY QUARTZ / Cal. H023

ÖZELLİKLER

1. SAAT / TAKVİM (TIME / CALENDAR)
2. DÜNYA SAATİ (WORLD TIME)
3. ALARM
4. KRONOMETRE (STOPWATCH)
5. ŞEHİR İSİMLİ DÖNER BEZEL
6. PİL GÖSTERGESİ

BUTONLAR & KADRAN GÖSTERGE


Aşağıdaki resimde gördüğünüz üzere 4 ayrı buton mevcut.
(SAAT / TAKVİM MODU)

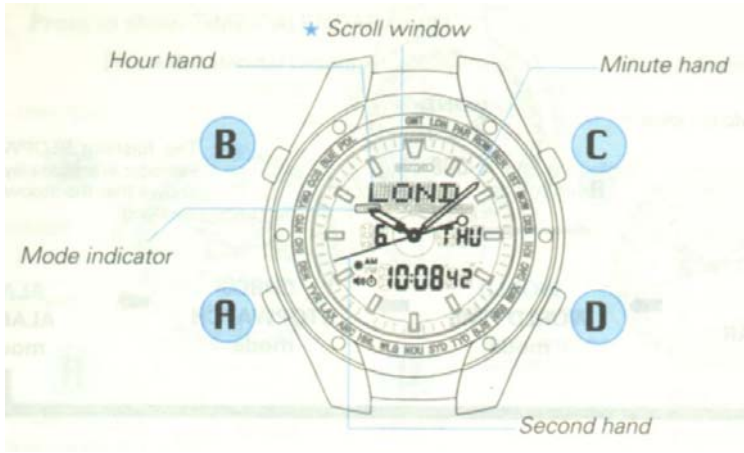

* Şehir isimleri
TIME/CALENDAR SETTINGS (Saat/Takvim Ayarları) , WORLD TIME (Dünya Saati) ve ALARM modlarında, sağdan sola doğru değişir.

MODE DEĞİŞİKLİĞİ

A – Modu seçmek için tekrar tekrar basın. Mod ismi sağdan sola doğru sıralanır.

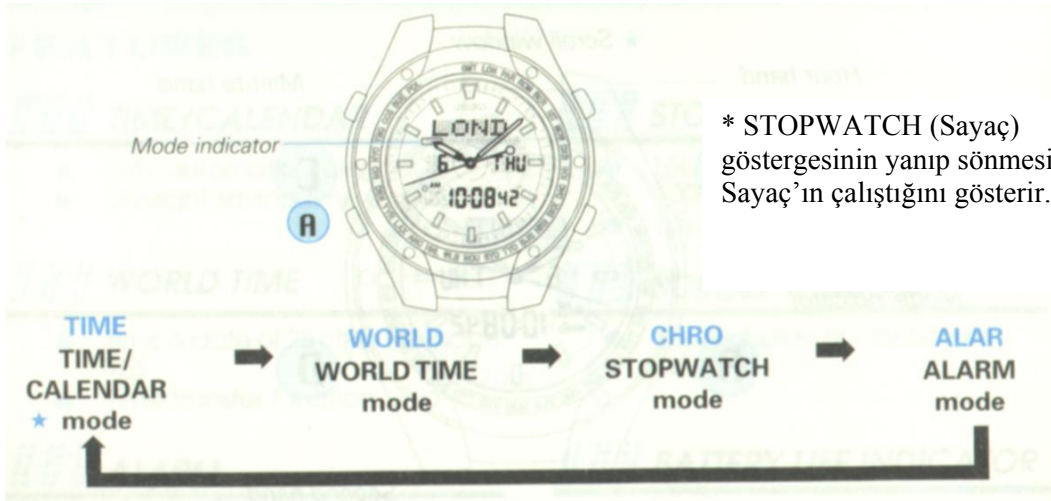


* STOPWATCH (Sayaç)
göstergesinin yanıp sönmesi
Sayaç'ın çalıştığını gösterir.

* Saatbaşı sinyal butonu çalışır durumdayken, A butonuna her basışınızda bir beep sesi duyarsınız.

TIME/CALENDAR (Saat/Takvim) MODU

Saatinizin takvimi, 2001 yılından 2050 yılına kadar, Şubat ayları da dahil olmak üzere otomatik olarak ayarlar.

A – TIME/CALENDAR moduna geçmek için basın.

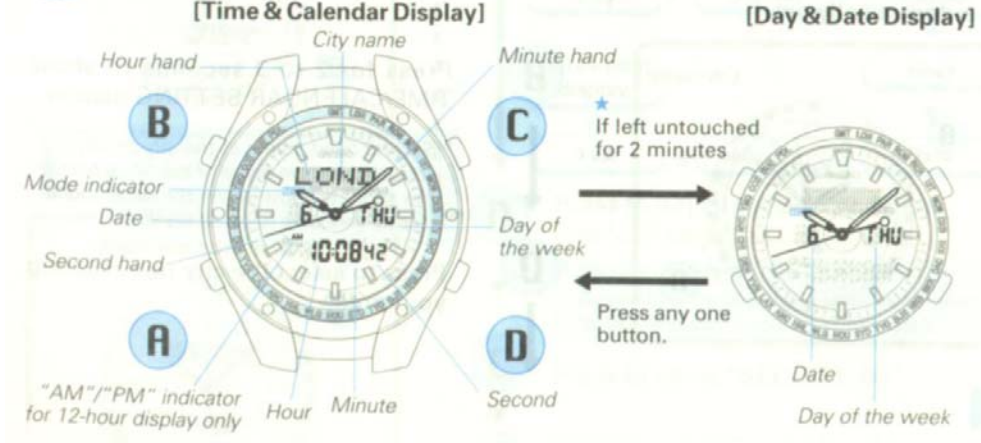



* Saat, DAY & DATE (Gün&Tarih) göstergesindeyken 2 dakika süreyle dokunulmadan bırakılırsa, dijital saat ve şehir ismi kaybolur, sadece gün ve tarih görünür. Dijital saat ve şehir isminin görünmesi için 4 butondan herhangi birine basın.

TIME/CALENDAR (Saat/Takvim) AYARI

Dijital saati analog saati ayarlamadan önce ayarlayınız.

TIME/CALENDAR modunda, bölgenizdeki saat ve takvimi 1 kez ayarladığımızda, WORLD TIME modunda bulunan diğer 28 şehrin saat ve takvim ayarları otomatik olarak yapılır.

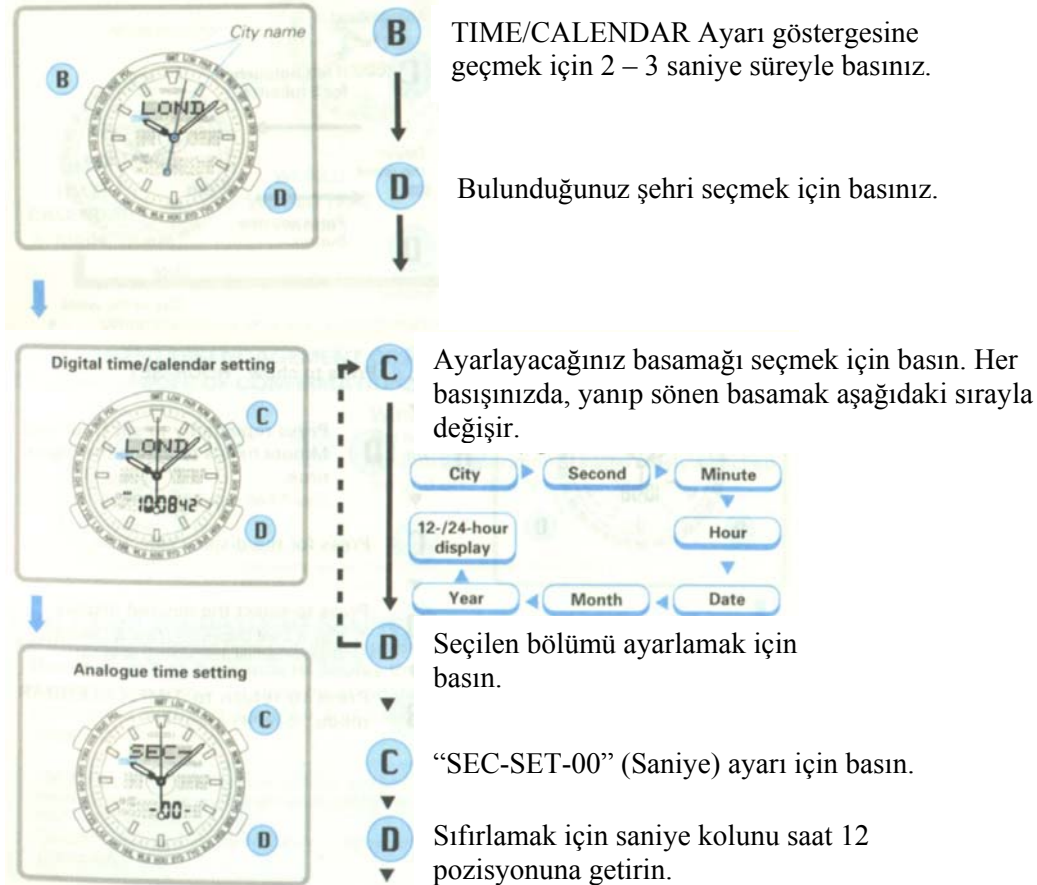

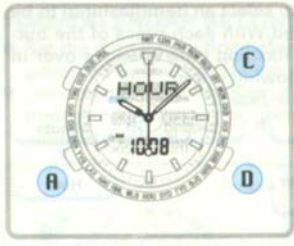


C “HOUR SET” (Saat ayarı) için basın.

A OR **D** Saat ve Dakika kollarının dijital saatle aynı olması için tekrar tekrar basın.


C Gösterge seçimi için basın.

D İstenilen göstereyi seçmek için basın.

B TIME/CALENDAR moduna geri dönmek için basın.

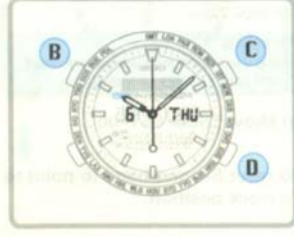

SAATBAŞI SİNYALİNİN ÇALIŞMASI & BUTON KONFİRMASYON TONUNUN ÇALIŞMASI

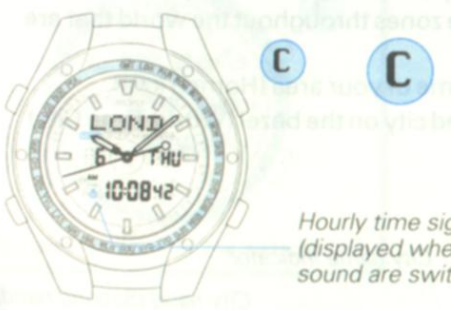

C **C** TIME/CALENDAR modunda her basışınızda sinyal sesleri kapanır/açılır.

YAZ SAATİ AYARI

Yaz saati uygulaması aktif ise D butonuna 2-3 saniye süreyle basın. Standart zamana geçmek için D butonuna tekrar 2-3 saniye süreyle basın.





WORLD TIME (Dünya Saati) MODU

Dijital Gösterge : Değişik zaman dilimlerindeki 28 ayrı şehrin, ismi, saati, tarihi ve günü gösterilir.

Analog Gösterge : Saat ve Dakika kolları – bulunduğunuz yerin yerel saati (Home time)

Şehir (Saniye kolu) – Kadran çerçevesinden seçilen şehrin saati (World Time City)

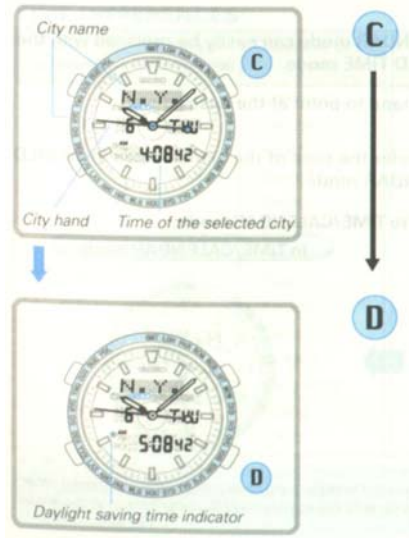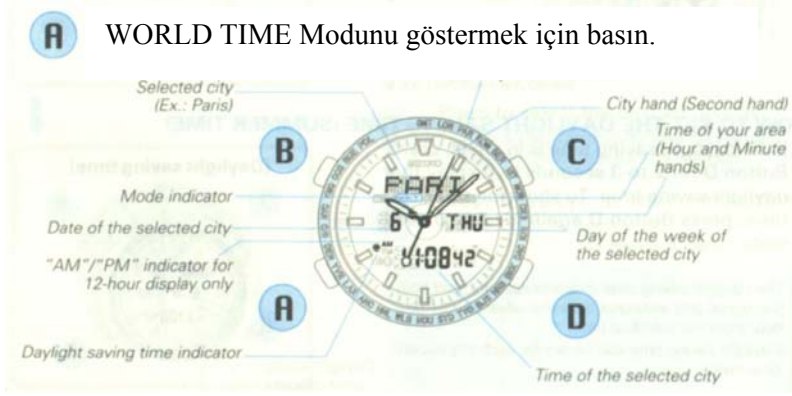

C Hangi şehrin zamanını öğrenmek istiyorsanız, saniye kolunu kadran çerçevesindeki o şehrin ismine getirmek için basın.


* Saat ve dakika kolları sizin yerel zamanınızı gösterirken, seçtiğiniz şehrin zamanı dijital göstergede görünür

D Seçtiğiniz şehirde yaz saati uygulaması varsa 2-3 saniye süreyle basın.

SAAT TRANSFER FONKSİYONU


TIME/CALENDAR modundaki görünen saat WORLD TIME modundaki saat ile kolaylıkla değiştirilebilir.

- C** İstenilen şehri seçmek için basın. (Saniye kolu)
- B** WORLD TIME Modundaki saati TIME/CALENDAR Modundaki saate transfer etmek için 2 saniye süreyle basın.

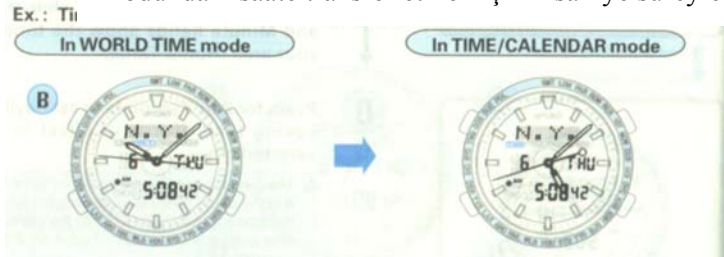

KRONOMETRE MODU (STOPWATCH)

Kronometre 100 saatten 1/1000 saniyeye kadar ölçüm yapabilir.

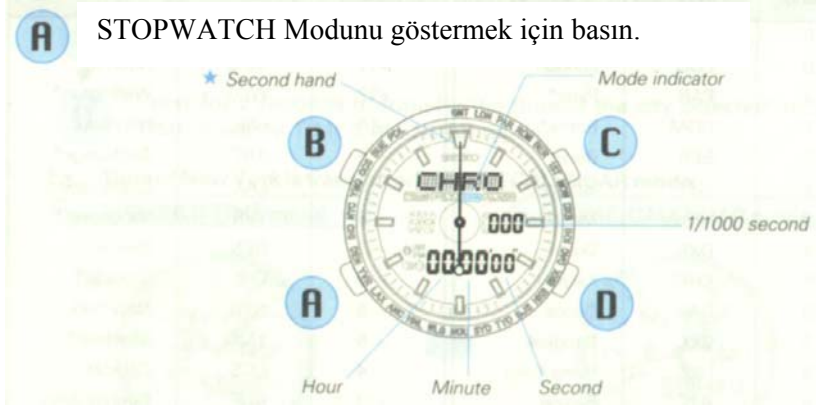


Kronometreyi çalıştırmadan önce, D butonuna basarak dijital sayacı sıfırlayın.



1 Standart ölçüm





2 Kümülatif ölçüm

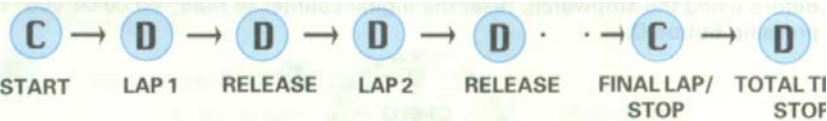

* Timing and release of lap times can be repeated as many times as required by pressing **Button D**.

* When **Button C** is pressed at the end of timing, the final lap time is displayed.

"Lap time" refers to an elapsed time required to cover a given circuit or segment of a whole race.

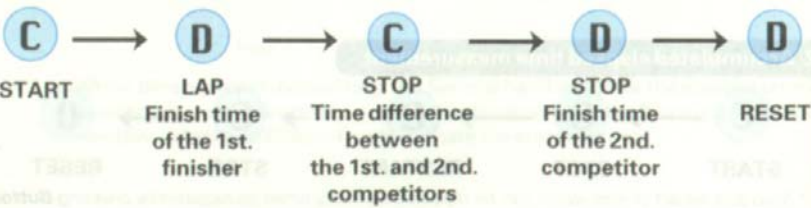


ALARM MODU

Alarmı, herhangi bir saat farkı ayarı yapmaksızın istenilen şehrin yerel saatinde kurabilirsiniz.



ALARM AYARI

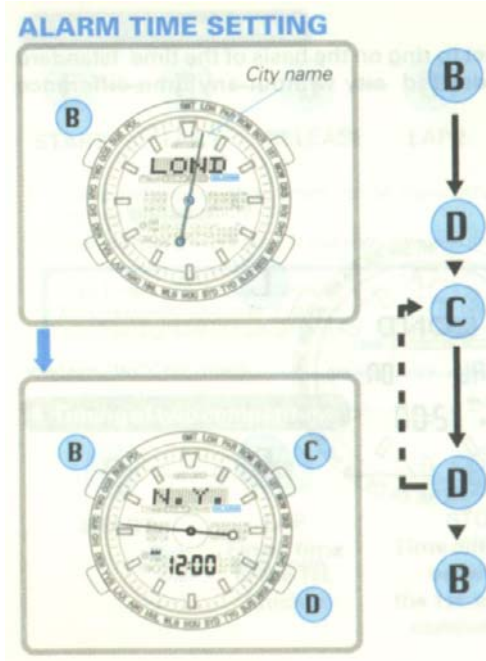

Alarm ayarı göstergesine geçmek için 2-3 saniye süreyle basın.


Alarmı ayarlamak istediğiniz şehri seçmek için basın.

Ayarlayacağınız basamağı seçmek için basın.

Seçtiğiniz basamağı ayarlamak için basın.

Alarm moduna geri dönmek için basın.

ALARMI AÇMAK/KAPATMAK

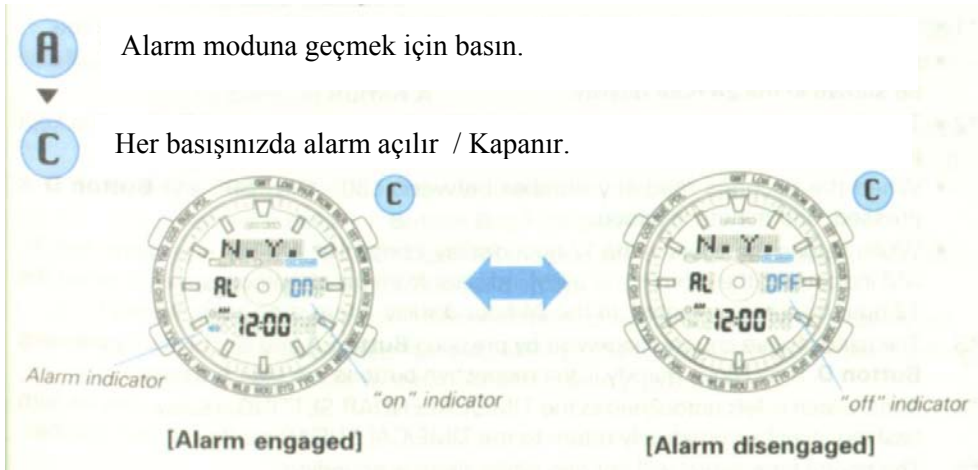

saat&saat

Yetkili Servis Bilgileri

Saat&Saat Teknik Servis Hizmetleri LTD ŐTİ.

**Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No: 237/D
Maslak / İstanbul**

Telefon: (0212) 367 44 67

Link: <https://www.saatvesaat.com.tr/yardim>