

SEIKO

KULLANMA KILAVUZU

saat&saat

İTHALATÇI FİRMA

Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş.
Maslak Mh. Büyükdere Cd. Noramin İş Mrk
No: 237/D Sarıyer / İstanbul

Tel: (0212) 444 **saat** (7228) Fax: (0212) 328 3 666
www.saatvesaat.com saat@saatvesaat.com

SEIKO H024 Kullanma Kılavuzu

Özellikler

Saat / Takvim

- Akrep ve yelkovan
- 1 Ocak 2006'dan 31 Aralık 2055'e kadar tam otomatik takvim

Alarm

- Birbirinden bağımsız olarak çalışan 2 adet günlük alarm

Geri sayım Sayacı

- Geri sayım sayacı
- Süre biterken ve süre bittiğinde çalan uyarı zili


Kronometre

- 23 saat 59 dakika 59,999 saniyeye kadar 1/1000 saniye aralıklarla ölçüm yapabilen kronometre
- Tur ve ara zaman ölçümü
- İlk 100 tur ve ara zamanı hafızada tutabilme

Hafızadaki bilgileri görüntüleme


- Saklanan tur ve ara zaman bilgilerini görüntüleyebilme.

Düğme ve göstergeler

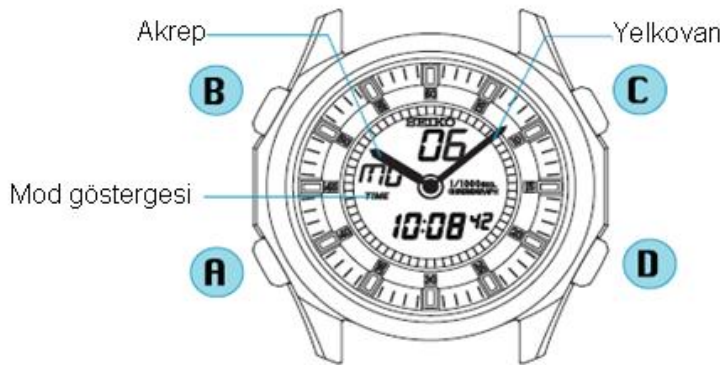

Mod deęiřtirme

- A** Dügmesine her bastığınızda dijital gösterge ařağıdaki sırayı takip ederek deęiřir.

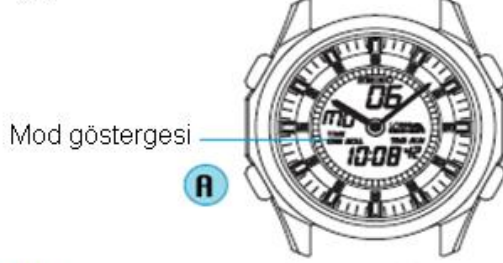

Mod göstergesi

Yanıp sönem kronometre veya geri sayım sayacı göstergeleri, kronometre veya geri sayım sayacının çalıştığını gösterir.



- ★ Eğer saat başı alarmı açıksa, düğmeye her bastığınızda bir "bip" sesi çıkar.

Zaman / Tarih modu (zaman)

Tarih, artık yıllardaki şubat ayları da dahil olmak üzere 2006 yılından 2055 yılına kadar otomatik olarak ayarlanır.


- A** Zaman/Tarih modunu görüntülemek için basın



- ★ Tarih ve gün görüntüsü seçilmişse ve 2 dakika boyunca düğmelere basılmazsa, dijital saat kaybolur ve sadece tarih ve haftanın günü görülür. Dijital saati tekrar görmek için herhangi bir düğmeye basabilirsiniz.

Zaman / Tarih ayarlama

- Analog saatin akrep ve yelkovanı dijital saatle birlikte hareket ettiği için önce dijital saati ayarlayın.
- Eğer akrep ve yelkovanın konumları yüzünden dijital saat görünmüyorsa D düğmesine basıp akrep ve yelkovanı ilerletin, daha sonra dijital saati ayarlayın.

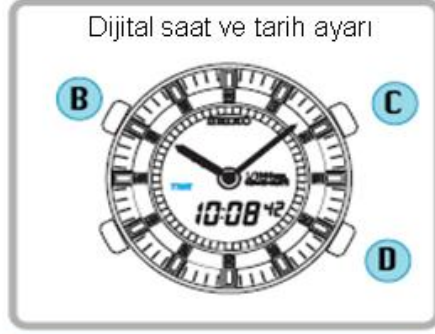

* Saniye ayarı: Düğmeye bastığınızda saniye sıfırlanır ve ardından saymaya başlar.



Analog saat ayarlama simgesi

- C** Analog saat ayarı ekranına gelmek için basın
- D** Akrep ve yelkovanın dijital saat ile aynı olması için düğmeye basarak ayarlayın
- Saatiniz hakkında bölümünde 3. maddeye bakınız
- C** Ekran seçimi yapmak için basın
- D** İstediğiniz ekranı seçmek için basın
- *TAM (zaman ve tarih) veya T&G (tarih ve gün) ekranları seçilebilir.
- B** Zaman / Tarih moduna geri dönmek için basın
- Saatiniz hakkında bölümünde 4. maddeye bakınız

Saat başı uyarısı ve düğmelere basıldığında çıkan sesi açıp kapama



C

C

Saat başı uyarısı göstergesi
(saat başı uyarısı ve düğmelere basıldığında çıkan ses açık olduğu zaman görülür.)

Zaman / Tarih modundayken düğmeye her batışınızda saat başı uyarısı ve düğmelere basıldığında çıkan ses açılır/kapanır.
Saatiniz hakkında bölümünde 5. maddeye bakınız

☆☆ Tüm göstergeler yandığında ☆☆

Eğer zaman / tarih modundayken tüm göstergeler yanıyorsa bu bir bozukluk olduğu anlamına gelmez.
*Alarm testi ve Demo modu bölümüne bakınız

Bu durum zaman ayarlama modundayken C ve D düğmelerine aynı anda basılırsa meydana gelir. Böyle bir durumda saatinizin 4 düğmesinden herhangi birisine basarak tekrar zaman / tarih moduna dönebilirsiniz.



C


D

Kronometre modu (chr)

- Kronometre, 1/1000 saniye aralıklarla 23 saat 59 dakika 59,999 saniyeye kadar ölçüm yapabilir.
- Tur zamanı ve ara zaman değişmeli olarak görülebilir. Ancak, kronometre çalışırken ekran bir diğerine değiştirilemez.

Saatiniz hakkında bölümünde 6. maddeye bakınız

A Kronometre moduna geçmek için basın

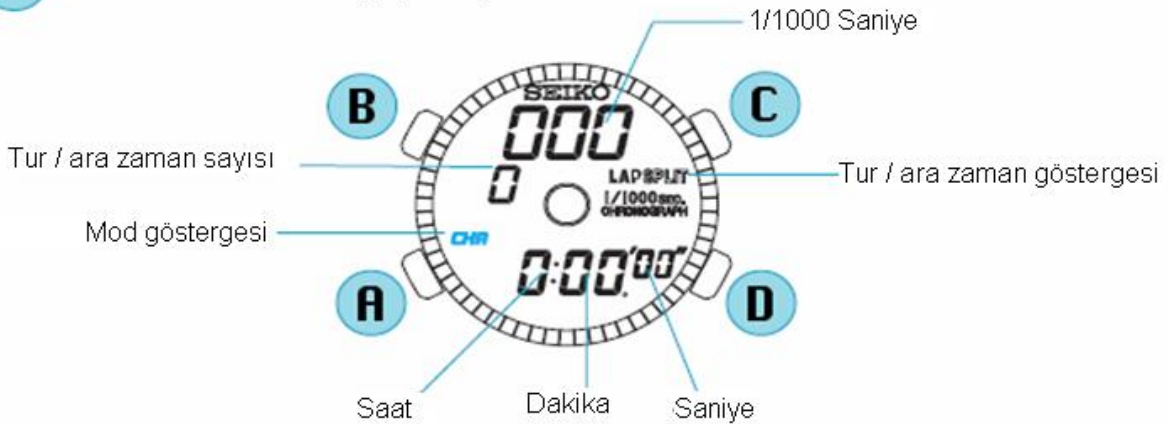

Kronometrenin alıřtırılması

- Kronometreyi kullanmadan nce, dijital gstergeninin <00:00'00''000>'ı gstermesini saėlamak iin D dėmesine basıp kronometreyi sıfırlayın.



1 Standart lm



2 Kmlatif lm



* Kronometreyi duudurma ve tekrar baŐlatma iŐlemi C dėmesine basılarak istenildiėi kadar tekrar edilebilir.

- B** Dėmesine basarak kronometreyi tur zamanı ya da ara zamanı gstermesi iin ayarlayın. Dėmeye her bastıėınızda LAP (TUR) ve SPLIT (ARA ZAMAN) gstergeleri deėiŐmeli olarak belirecekti.



3 Tur Zamanı lm



- D dėmesine basılarak istediėiniz kadar tur zamanı lm yapabilirsiniz.
- llen tur zamanı 10 saniye boyunca yanıp snen LAP (TUR) gstergesi ile birlikte grntlenir, daha sonra ekran yapılmakta olan lm gstermeye devam eder.
- C dėmesine bastıėınız zaman son tur zamanı, 10 saniye boyunca yanıp snen LAP (TUR) gstergesi ile gsterilir ve bu srenin sonunda otomatik olarak en son elde edilen ara zaman (SPLIT) gsterilir.

4 Ara Zaman Ölçümü




BAŞLAT 1. ARA ZAMAN 2. ARA ZAMAN SON ARA ZAMAN SIFIRLA / DURDUR

- D düğmesine basılarak istediğiniz kadar ara zaman ölçümü yapabilirsiniz.
- Ölçülen ara zamanı 10 saniye boyunca yanıp sönen LAP (TUR) göstergesi ile birlikte görüntülenir, daha sonra ekran yapılmakta olan ölçümü göstermeye devam eder.
- C düğmesine bastığınız zaman son ara zaman, 10 saniye boyunca yanıp sönen LAP (TUR) göstergesi ile gösterilir ve bu sürenin sonunda yanıp sönmeye sona erer.

"Tur zamanı", bir aktivitenin bir bölümünün başlangıcından, diğer bölüme kadar geçen süredir.

"Ara zaman" bir aktivitenin başlangıcından, belirlenen bir bölümün sonuna kadar ölçülen süredir.

Ör:
1. Tur:30 sn
2. Tur:40 sn
3. Tur:45 sn

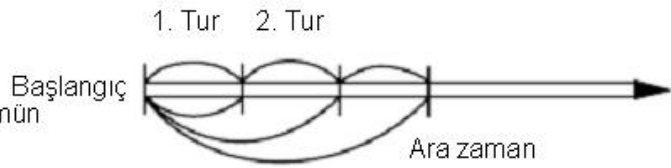

1. Ara zaman:30 sn
2. Ara zaman:1 dk, 10 sn
3. Ara zaman:1 dk, 55 sn

Hafızadaki Bilgileri Görüntüleme

- İlk 100 tur ve ara zaman ölçümleri otomatik olarak hafızada tutulur ve ölçüm yapılırken veya yapıldıktan sonra görüntülenebilir.
- Kronometre sıfırlansa bile, yeni bir ölçüm yapılmadığı sürece hafızadaki bilgiler görüntülenebilir.
- Bir ölçüme devam ederken tur zamanı ve ara zamanları görüntülemek isterseniz, A düğmesine basıp 5 farklı mod arasında seçim yapabilirsiniz. Kronometre göstergesi (CHR) yanıp sönecek ve kronometrenin çalıştığını gösterecektir.

A

Hafızadaki bilgileri geri çağırma moduna geçmek için basın



- B** Düğmeye basarak hangi bilgiyi (Tur zamanı / Ara zaman) görüntülemek istediğinizi seçin. B düğmesine her bastığınızda tur zamanı ve ara zaman değişmeli olarak görüntülenir.



- C** Her bastığınızda saklanan bilgiler en yenisinden en eskiye doğru sıra ile görüntülenir

OR

- D** Her bastığınızda saklanan bilgiler en eskiden en yeniye doğru sıra ile görüntülenir
Saatiniz hakkında bölümünde 7. maddeye bakınız

- A** Hafızadaki bilgileri görüntüleme modundan çıkmak için basın

Gerisayım Sayacı

- Gerisayım sayacı, 1 dakika aralıklarla 23 saat 59 dakikaya kadar ayarlanabilir
Saatiniz hakkında bölümünde 8. maddeye bakınız
- Ayarladığınız sürenin bitmesine 3 saniye kala sürenin biteceğine dair bir uyarı sesi kalan üç saniyede bir çalar. Sürenin sonuna gelindiğinde ise 5 saniye boyunca bir uyarı sesi çalar.

Ayarlama



- A** Gerisayım sayacı (Timer) moduna geçmek için basın

- B** Ayarlama ekranına gelmek için 2-3 saniye boyunca basılı tutun.

* Dakika yanıp sönmeye başlar

- C** Ayarlamak istediğiniz bölümü (yanıp sönen) seçin

Dakika

Saat

- D** Düğmeye basarak seçtiğiniz bölümü ayarlayın
Saatiniz hakkında bölümünde 2. ve 8. maddelere bakınız

- B** Düğmeye basarak tekrar Gerisayım sayacı (Timer) moduna geri dönün

Çalıştırma




- * Durdurma ve yeniden başlatma C düğmesine basılarak istenildiği kadar tekrarlanabilir.
- * Ayarladığınız sürenin bitmesine 3 saniye kala sürenin biteceğine dair bir uyarı sesi kalan üç saniyede bir çalar. Süre bittiğinde ise uyarı sesi 5 saniye boyunca çalar.
- * Geri sayım sayacı durdurulduğunda D düğmesine basılırsa, geri sayım sayacını ayarladığınız süreye geri dönlür.
- * Geri sayım sayacı, A düğmesine basıp diğer 5 moda geçerseniz bile çalışmaya devam eder. Geri sayım sayacı çalışıyorsa ve saat o anda başka bir modu görüntülüyorsa, geri sayım sayacı göstergesi (TMR) yanıp söner.


Alarm

- Birbirinden bağımsız olarak çalışan 2 adet günlük alarm
- Alarmlar bir dakika aralıklarla ayarlanabilir.
- Alarmlar birbirlerinden bağımsız olarak açılıp kapatılabilir.

A Alarm moduna geçmek için basın

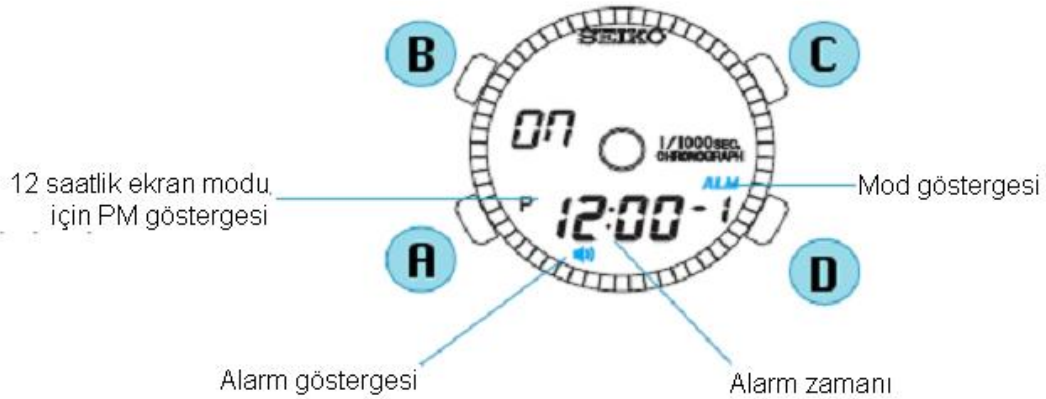


Alarmı ayarlama

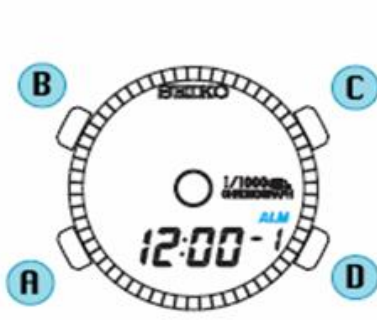

- B** Alarm ayarlama moduna geçmek için 2-3 saniye basılı tutun
- Saat hanesi yanıp sönmeye başlar
- C** Ayarlamak istediğiniz bölümü (yanıp sönen) seçin
- Saat ↔ Dakika
- D** Düğmeye basarak seçtiğiniz bölümü ayarlayın
- B** Alarm moduna dönmek için basın
- * Alarm işareti görüntülenir ve alarm otomatik olarak açılır.
- * 2. alarmı kullanmak isterseniz "D" düğmesine basıp "ch" numarası seçin ve yukarıdaki işlemleri takip edin

Alarm açma/kapama

- A** Alarm moduna geçmek için basın
- ...
- C** Her bastığınızda, alarm sırayla açılır ve kapatılır

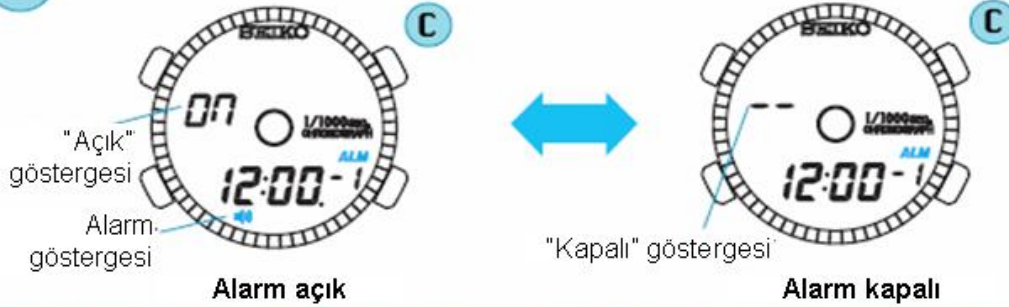

* Alarm, ayarladığınız saatte 20 saniye boyunca çalar. Manuel olarak durdurmak için herhangi bir düğmeye basabilirsiniz. Alarm, kronometre çalışırken çalmaya başlarsa, manuel olarak durdurmak için "A" veya "B" düğmelerine basınız.

Alarm test ve demo modu

Zaman/tarih modundayken "C" ve "D" düğmelerine basılı tutun. Alarm sesini duyacaksınız ve daha sonra saatin her modunu sırayla gösterecek demo turu başlayacak. Demo turunu durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

SAATİNİZ HAKKINDA

*1-5 Zaman/Tarih fonksiyonu hakkında notlar

*1 ●Haftanın günü, yıl, ay ve gün ayarlanınca otomatik olarak ayarlanır.

● Eğer saatinizi 24 saat moduna ayarladıysanız, alarm da 24 saat modunda gösterilir.

*2 ● Saniye ve 12/24 saat bölümleri hariç, diğer bölümler "D" düğmesine basılı tuttuğunuzda hızlı ilerler.

● Saniye "30" ile "59" arasındayken "D" düğmesine basılırsa 1 dakika eklenir.

● Saati "12 saat" formatında görüntülemeyi seçerseniz, AM/PM ayarının doğru yapıldığına emin olun. 12 saat formatını seçerseniz öğleden sonraki saatlerde ekranda bir "P" işareti görüntülenir. 24 saat formatında böyle bir işaret görüntülenmez.

*3 ● "D" düğmesine bastığınızda akrep ve yelkovan saat yönünde hareket eder. Düğmeye basılı tutarsanız hızlı hareket etmeye başlarlar.

● "D" düğmesini bıraktığınızda akrep ve yelkovan hareket etmeye devam ederler. Durdurmak için tekrar "D" düğmesine basın.

● Dijital ve analog saatler ayarlandıktan sonra, dijital saniyeyi düzeltmek isterseniz, analog saati tekrar ayarlamanıza gerek kalmaz.

*4 Eğer Zaman/Tarih ayarlama ekranındayken 2-3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, saatiniz otomatik olarak Zaman/Tarih moduna döner.

*5 Eğer alarm çalıyor ise, saat başı uyarısı çalmaz.

*6 Kronometre fonksiyonları hakkında bilgiler:

● Tur numarası en fazla "199"a kadar gösterilebilir. "199"dan sonra iki basamak halinde örneğin "200" için "00" ,300 için "00"

● Ara zaman numarası en fazla "199"a kadar gösterilebilir. "199"dan sonra iki basamak halinde örneğin "200" için "00" ,300 için "00"

*7 Hafızadaki bilgileri görüntüleme fonksiyonu hakkında bilgiler:

● Ölçüm yapıldıktan sonraki görüntülemeye hafızadaki en eski bilgi görüntülenir. Ölçüm yapılırken görüntülemeye hafızadaki en yeni bilgi görüntülenir.

*8 Geri Sayım Sayacı fonksiyonu hakkında bilgiler:

● "D" düğmesi basılı tutulursa basamaklar hızlı ilerlemeye başlar.

● Basamaklar yanıp sönmeyen "A" düğmesine basarsanız geri sayım sayacı 00:00 olarak sıfırlanır ve dakika basamağı yanıp sönmeye başlar.

● Eğer Geri Sayım Sayacı ayarlama ekranındayken 2-3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, saatiniz otomatik olarak Geri Sayım Sayacı moduna döner.

*9 Alarm fonksiyonu hakkında bilgiler:

● "D" düğmesi basılı tutulursa basamaklar hızlı ilerlemeye başlar.

● Zaman/Tarih modunda zamanı 24 saat formatına göre ayarladıysanız alarm da 24 saat formatında gösterilir.

● Saati "12 saat" formatında görüntülemeyi seçerseniz, AM/PM ayarının doğru yapıldığına emin olun. 12 saat formatını seçerseniz öğleden sonraki saatlerde ekranda bir "P" işareti görüntülenir.

● Eğer Alarm ayarlama ekranındayken 2-3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız, saatiniz otomatik olarak Alarm moduna döner.

PİL DEĞİŞİMİ

Saatinizin içindeki pilin ömrü yaklaşık 3 senedir. Ancak, saatinizin içindeki pil saatinizi kontrol etmek amacıyla fabrikada yerleştirildiği için, saatinizi satın aldıktan sonra pilinizin kalan ömrü bu süre kadar olmayabilir. Saatinizin pili bittiğinde, saatinizin herhangi bir zarar görmemesi için pilini hemen değiştirmenizi tavsiye ederiz. Saatinizin pilini değiştirmek için bir SEIKO YETKİLİ SATICISINA gitmenizi ve **SEIKO SR1130W** pil istemenizi tavsiye ederiz.

- * Aşağıdaki şartlar altında saatinizin pil ömrü 3 yıldan daha az olabilir;
- Alarm günde 20 saniyeden daha fazla kullanılırsa
- Kronometre günde 3 dakikadan fazla kullanılırsa
- Geri sayım sayacı günde bir kereden daha fazla kullanılırsa
- Düğmelere basılınca çıkan onay sesi günde 10 seferden fazla kullanılırsa.

PİL DEĞİŞİMİNDEN SONRA YAPILMASI GEREKENLER



Tüm dijital göstergeler sıfırlanır ve "1" , "SUN" , ve "12:00:00" görüntülenir.

2-3 saniye boyunca bütün düğmeleri basılı tutun.



Tüm dijital göstergeler kaybolur ve düğmeleri bıraktığınızda solda gösterilen ekran ortaya çıkar



Dijital saat ve tarih ile analog saati ayarlayın.

* Zaman/Tarih ayarlama bölümüne bakın

UYARI

- Pili saatinizden çıkartmayınız
- Eğer pili çıkartmanız gerekirse çocukların erişebileceği yerlerden uzakta tutun. Eğer pil yutulursa hemen bir doktora başvurun.
- Pili asla kısa devre yapmayın, ısıtmayın ya da başka bir pil ile birlikte kullanmayın ve ateşe atmayın. Pil patlayabilir, aşırı derecede ısınabilir veya ateş alabilir.
- Pil şarj edilebilir değildir. Pili asla şarj etmeye çalışmayın. Böyle bir durumda pil akabilir ya da zarar görebilir.

saat&saat

Yetkili Servis Bilgileri

Saat&Saat Teknik Servis Hizmetleri LTD ŐTİ.

**Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No: 237/D
Maslak / İstanbul**

Telefon: (0212) 367 44 67

Link: <https://www.saatvesaat.com.tr/yardim>